


# Funktionsanleitung

## line'desk - Elektrische Höhenverstellung



### Die Funktionstasten am Memory

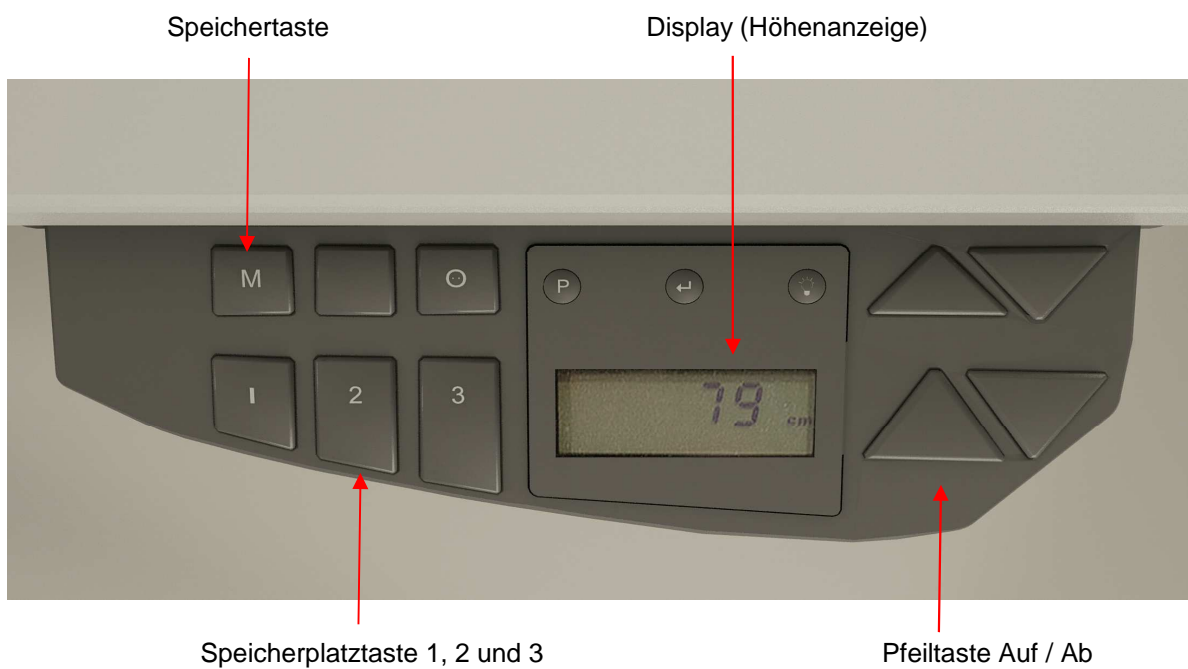

## Funktionsanleitung line'desk - Elektrische Höhenverstellung

### Manueller Reset (Initialisieren)



Die beiden Pfeiltasten Auf / Ab gleichzeitig gedrückt halten.  
Die Antriebe fahren nach unten bis zum mechanischen Anschlag und schalten dann ab. Tasten loslassen. Die Steuerung bestätigt die erfolgte Initialisierung mit einem 3-fachen akustischen Signal.  
Das System ist jetzt betriebsbereit.

### Direkte Höheneinstellung



Mit Pfeiltaste Auf / Ab Tisch auf gewünschte Höhe einstellen:  
68 - 132 oder 70 - 134 cm

Bei Höhe 72 bzw. 74 cm erfolgt bei Abwärtsbewegung ein Sicherheitsstopp -  
nochmals Ab-Pfeiltaste drücken bis Höhe 68 bzw. 70 cm

### Höhe einprogrammieren



Mit Pfeiltaste Auf / Ab Tisch auf gewünschte Höhe einstellen:  
68 - 132 oder 70 - 134 cm

Innerhalb des Sicherheitsbereiches von 68 - 72 bzw. 70 - 74 cm kann  
keine Höhe gespeichert werden.



Speichertaste 'M' 3-mal drücken



Innerhalb von 5 Sekunden Speicherplatz 1, 2 oder 3 kurz drücken

Die Steuerung bestätigt die erfolgte Speicherung durch  
ein akustisches Signal


### Abrufen der gespeicherten Höhe



Drücken Sie die Speicherplatztaste 1, 2 oder 3 bis der Tisch  
die gespeicherte Höhe erreicht hat und selbständig stoppt  
(die Taste muss während des Vorgangs gedrückt gehalten werden)

## Funktionsanleitung line'desk - Elektrische Höhenverstellung

### Zugang zu Organisations- und Kabelwanne

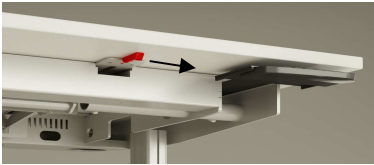

Die zwei roten, unter der Platte montierten Arretierungen nach aussen drücken



Platte zu sich ziehen - der Zugang zur Organisations- und Kabelwanne ist frei



Platte zurück schieben



Die zwei roten Arretierungen wieder schliessen (nach innen drücken)

### Neigungsverstellung (Optional)



Das unter der Tischplatte, hinter der vorderen Quertraverse liegende Rohr mit einer Hand zu sich ziehen



Mit der anderen Hand die Platte an der Vorderkante nach unten drücken und die gewünschte Neigung einstellen

## Funktionsanleitung line'desk - Elektrische Höhenverstellung

### Technische Hinweise

<b>Belastung</b>	Die Hubkraft von maximal 80 Kg darf nicht überschritten werden.
<b>Überlast-Erkennung</b>	Die Steuerung erkennt eine zu hohe Gewichtsbelastung und schaltet automatisch ab.
<b>Reset bei Erstinbetriebnahme</b>	Wird der Tisch zum ersten Mal in Betrieb genommen, muss ein Reset durchgeführt werden (siehe Seite 2).
<b>Reset bei Stromausfall</b>	Kommt es zu einem Stromausfall während die Antriebe gefahren werden, muss ein Reset durchgeführt werden (siehe Seite 2).
<b>Reset-Fahrgeschwindigkeit</b>	Die Reset-Fahrgeschwindigkeit wird mit verminderter Geschwindigkeit ausgeführt
<b>Einschaltdauerbegrenzung</b>	Die Elektronik überwacht, wie lange die Antriebe gefahren werden. Wird die maximal zulässige Zeit überschritten, lässt die Elektronik aus Sicherheitsgründen ein weiteres Fahren der Antriebe nicht zu. Netzteil, Steuerung und Antriebe werden so vor Überbelastung geschützt.
<b>Sicherheitsabschaltung</b>	Sowohl das Netzteil wie auch die Steuerung schalten bei unzulässig hoher Erwärmung aus.
<b>Softstart / Softstopp</b>	Die Antriebe werden für kurze Zeit nach dem Start bzw. vor dem Stopp mit verminderter Geschwindigkeit betrieben.
<b>Kindersicherung</b>	Bei aktivierter Kindersicherung kann der Tisch nicht gefahren werden, somit kann unkontrolliertes Fahren des Tische (z.B. durch Kinder) verhindert werden. Durch 10 Sekunden drücken der Taste M wird die Kindersicherung aktiviert oder deaktiviert.
<b>Wichtiger Hinweis</b>	Wird der Tisch verschoben, darf dies nur in der untersten Position erfolgen. Die Tischplatte muss ganz nach unten gefahren werden.