

**Technische Hinweise**

<b>Reset bei Erstinbetriebnahme</b>	Wird der Tisch zum ersten Mal in Betrieb genommen, muss ein Reset durchgeführt werden.
<b>Manueller Reset</b>	Durch gleichzeitiges Drücken beider Pfeiltasten am Tisch-Handscharter kann eine Resetfahrt ausgelöst werden.
<b>Reset bei Stromausfall</b>	Kommt es zu einem Stromausfall während die Antriebe gefahren werden, muss ein Reset durchgeführt werden.
<b>Resetfahrt</b>	Die Resetfahrt wird mit verminderter Leistung (Geschwindigkeit) ausgeführt.
<b>Belastung</b>	Die Hubkraft von maximal 80 Kg darf nicht überschritten werden.
<b>Überlast-Erkennung</b>	Die Steuerung erkennt eine zu hohe (Gewichts-) Belastung des Tisches und schaltet ab.
<b>Kindersicherung</b>	Bei aktivierter Kindersicherung kann der Tisch nicht gefahren werden, somit kann unkontrolliertes Fahren des Tisches (z.B. durch Kinder) verhindert werden. Durch 10 Sekunden drücken der Taste M wird die Kindersicherung aktiviert oder deaktiviert.
<b>Einschaltdauerbegrenzung</b>	Die Elektronik überwacht, wie lange die Antriebe gefahren werden. Wird die maximal zulässige Zeit überschritten, lässt die Elektronik aus Sicherheitsgründen ein weiteres Fahren der Antriebe nicht zu. Netzteil, Steuerung und Antriebe werden so vor Überbelastung geschützt.
<b>Sicherheitsabschaltung</b>	Sowohl das Netzteil wie auch die Steuerung schalten bei unzulässig hoher Erwärmung aus.
<b>Wichtiger Hinweis</b>	Wird der Tisch verschoben, darf dies nur in der untersten Position erfolgen. Tischplatte muss ganz nach unten gefahren werden.

## Funktionsanleitung

### line'desk Sitz-/Stehtisch - elektrische Höhenverstellung



Ergodata AG  
 Würzgrabenstrasse 5  
 8048 Zürich  
 Tel. 044 439 49 00  
 Fax. 044 439 49 09  
 info@ergodata.ch  
 www.ergodata.ch

## Display Funktionen



### Manueller Reset

Beide Pfeiltasten Auf / Ab gleichzeitig gedrückt halten. Der Tisch fährt nach unten bis zum mechanischen Anschlag und schaltet dann ab. Tasten loslassen. Die Steuerung bestätigt die erfolgte Initialisierung mit einem akustischen Signal.

### Tischhöhe manuell einstellen

Die Pfeiltasten Auf / Ab fahren den Tisch nach oben oder unten. Der Tisch fährt, so lange die Taste gedrückt gehalten wird.

Bei Höhe 72 bzw. 74 cm erfolgt bei Abwärtsbewegung ein Sicherheitsstopp - nochmals Ab-Pfeiltaste drücken bis Höhe 68 bzw. 70 cm

### Einstellung speichern

Gewünschte Höhe mit Pfeiltasten Auf / Ab anfahren.

Speichertaste 'M' 3-mal drücken. Innerhalb von 5 Sekunden eine der Speicherplätze 1, 2 oder 3 kurz drücken. Die Steuerung bestätigt die erfolgte Speicherung durch ein akustisches Signal.


Innerhalb des Sicherheitsbereiches 68 - 72 cm bzw. 70 - 74 cm kann keine Höhe gespeichert werden.

### Gespeicherte Einstellung anfahren

Drücken Sie eine der Tasten 1, 2 oder 3 so lange, bis die gespeicherte Position erreicht ist.

Fehlermeldungen können behoben werden: [www.ergodata.ch/downloads](http://www.ergodata.ch/downloads)


## Zugang zu Organisations- und Kabelwanne

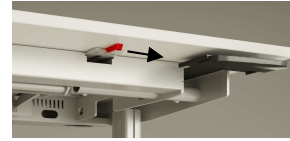

Die zwei roten, unter der Platte montierten Arretierungen nach aussen drücken




Platte zu sich ziehen - der Zugang zur Organisations- und Kabelwanne ist frei.

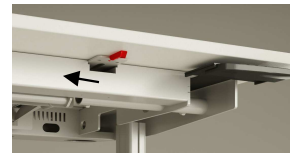

Die zwei roten Arretierungen wieder schliessen (nach innen drücken)

### Neigungsverstellung (optional)

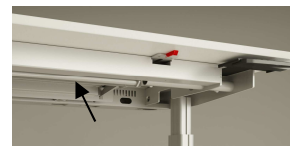

Das unter der Tischplatte, hinter der vorderen Quervertraverse liegende Rohr mit einer Hand zu sich ziehen.



Mit der anderen Hand die Platte an der Vorderkante nach unten drücken und die gewünschte Neigung einstellen.