

## Technische Hinweise

### Sicherheitshinweis

Beim Installieren des Tisches ist sicherzustellen, dass:

- alle Kabel lange genug sind für die oberste Tischposition
- alle Stecker ordnungsgemäss eingesteckt sind
- zu allen Möbeln oder Gegenständen unter und neben dem Tisch ein Abstand von mind. 25 mm eingehalten wird

### Belastung

Die Hubkraft von maximal 50 kg darf nicht überschritten werden. Es ist darauf zu achten, dass diese Belastung auf beide Tischseiten verteilt ist. Einseitige Belastung ist unbedingt zu vermeiden.

### Reset

Es gibt Situationen, welche einen manuellen Reset notwendig machen. Dieser wird wie folgt ausgeführt:  
Pfeiltaste AB solange gedrückt halten (kann bis zu 90 Sekunden dauern), bis sich der Tisch nach unten bewegt und stoppt. Evtl. muss ein zweiter Reset durchgeführt werden.  
Anschliessend kann der Tisch mit den üblichen Funktionen wieder bedient werden.  
Achtung: es ist darauf zu achten, dass sich unter dem Tisch keine Gegenstände wie z.B. Korpusse, Stühle, etc. befinden.

### Einschaltdauerbegrenzung

Die Elektronik überwacht, wie lange die Antriebe gefahren werden. Wird die maximal zulässige Zeit überschritten, lässt die Elektronik aus Sicherheitsgründen ein weiteres Fahren der Antriebe nicht zu. Netzteil, Steuerung und Antriebe werden so vor Überbelastung geschützt.

### Sicherheitsabschaltung

Sowohl das Netzteil wie auch die Steuerung schalten bei unzulässig hoher Erwärmung aus.  
Antriebe werden so vor Überbelastung geschützt.

### Wichtiger Hinweis

Wird der Tisch verschoben, darf dies nur in der untersten Position erfolgen. Tischplatte muss ganz nach unten gefahren werden.


## Funktionsanleitung

### plain'desk Sitz-/Stehtisch - elektrische Höhenverstellung



Ergodata AG  
Würzgrabenstrasse 5  
8048 Zürich  
Tel. 044 439 49 00  
info@ergodata.ch  
www.ergodata.ch

## Handscharter mit Auf-/Ab-Funktion

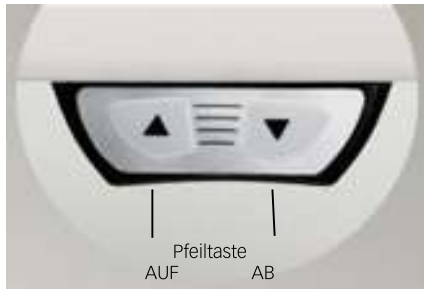


### Pfeiltaste AUF

Taste so lange gedrückt halten, bis gewünschte Höhe erreicht ist. Loslassen.

### Pfeiltaste AB

Taste so lange gedrückt halten, bis gewünschte Tiefe erreicht ist. Loslassen.

## Handscharter mit Display und Memory-Funktion

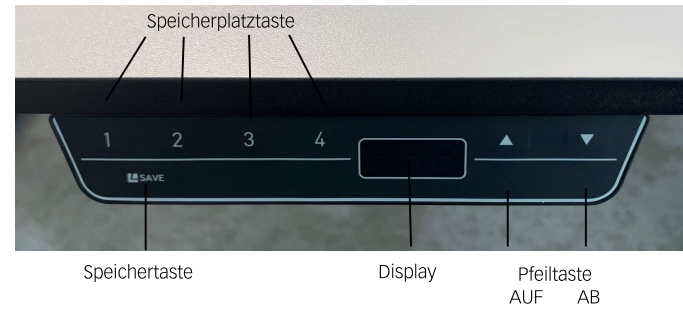

### Tischhöhe manuell einstellen

Pfeiltaste AUF / AB so lange gedrückt halten, bis gewünschte Höhe erreicht ist. Loslassen.  
Die aktuelle Höhe wird im Display angezeigt.

### Speichern einer Höhenposition

- Gewünschte Höhe mit Pfeiltaste AUF / AB anfahren.
- Speichertaste «SAVE» drücken.
- Drücken der gewünschten Speicherplatztaste 1, 2, 3 oder 4 bis ein Doppelklick ertönt.  
Nach 2 Sekunden wird die gespeicherte Höhe im Display angezeigt.
- Die Höhe ist auf dem definierten Speicherplatz gespeichert.

Hinweis: pro Speicherplatz kann eine Höhe gespeichert werden.

### Gespeicherte Höhenposition anfahren

Speicherplatztaste so lange gedrückt halten, bis die gespeicherte Höhe erreicht ist. Loslassen.